



myinking Tab A5

智慧共享白板

使用手冊 V1.1

注意事項

1. 使用設備之前，請仔細閱讀本手冊，以獲取正確的使用參考。
2. 在清潔之前，請使用適當的清潔工具並拔下 USB 接頭的插頭。
3. 請不要在產品表面上使用尖銳的物體，以免該產品劃傷或損壞。
4. 請避免直接暴露強烈的陽光之下，或是避免液體侵入，防止損壞產品。
5. 不使用時，請拔下 Tab 的 USB 插頭以節省用電。
6. 請不要自行拆卸 Tab 和 Pen。這樣做可能會導致設備發熱，起火，觸電或其他傷害，包括人身傷害。拆卸產品會使保固失效。
7. 請勿將任何異物插入產品內部，否則可能導致故障和電擊。
8. 隨機所附的手寫筆是可以充電。手寫筆充電時，請連接電腦或使用正確的充電線。低電量指示燈(紅燈)亮起時，請盡快為筆充電以免無法使用或損壞電力
9. 更換筆尖時，請注意不要折斷筆尖。使用提供的 Pen Nib 筆夾拉出要更換的筆尖，然後慢慢插入新的筆尖。
10. 對於產品故障，請立即聯繫我們最近的經銷商以獲取支持，或通過電子郵件發送電子郵件至 info@myinking.com。

目錄

| | |
|---------------------------------------|----|
| 1: 產品介紹 | 4 |
| 1.1 Myinking tab A5 主產品介紹 | 4 |
| 1.2 i 筆工具 BAR 面板-智慧白板..... | 5 |
| 1.4 i 筆工具 BAR 面板-Windows 10 快捷鍵 | 6 |
| 1.5 手寫筆介紹 | 6 |
| 1.6 其他配件介紹 | 9 |
| 2: 硬體連接及軟體驅動安裝介紹..... | 9 |
| 2.1 Myinking tab 設備 USB 連接..... | 10 |
| 2.2 軟體驅動安裝 | 10 |
| 3: 操作說明 | 12 |
| 3.1 使用手寫筆 | 13 |
| 4: 產品參考規格..... | 15 |

附頁：面板功能說明


1: 產品介紹

1.1 Myinking tab A5 主產品介紹

歡迎來到 Myinking tab 系列產品。本產品是結合滑鼠，滑鼠墊，數位板和鍵盤等多功能為一體的整合性產品。Myinking tab 具有 SmartBoard 智慧白板軟體功能，並且配備專門用於 Power Point 演示和白板書寫的 “i 筆工具 BAR” 智能熱鍵，讓手寫筆直接點選快捷到您電腦 MS Office 應用程序 (Office，Excel，PPT，Whiteboard 和 One Note) 以及市面常用應用軟體，如 Skype，Zoom，Windows Teams，Google Meets 和 WebEx (請注意: 電腦需先安裝有這些軟體程式，使用 “i 筆工具 BAR” 方可快捷啟動)。此外，您也可以快速操控您電腦的揚聲器音量大小，視窗最大化/最小化或關閉視窗，或是上下滑動手寫筆或使用上下滾動按鈕瀏覽您的網站。

此外，Myinking tab 支援市面主要繪圖和素描應用軟體的筆觸功能，例如 Photoshop, Sketchbook 和 SAI 等。我們的手寫筆具有真筆壓效果，可有原筆跡筆觸效果。要進一步了解該產品，請仔細閱讀手冊並享受使用 Myinking tab 樂趣。

產品介紹

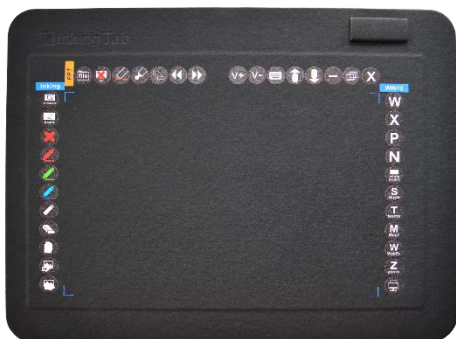












Myinking tab A5 設備




數位手寫筆

1.2 Myinking i 筆工具 BAR – SmartBoard 智慧白板功能快鍵

inking



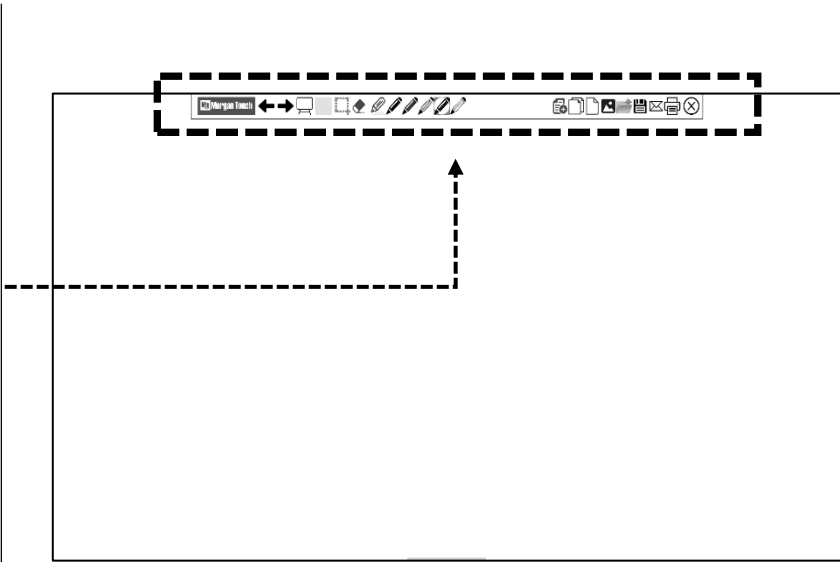




-  全螢幕截圖書寫
-  白板書寫
-  關閉及返回桌面
-  紅筆
-  綠筆
-  藍筆
-  黑筆
-  橡皮擦
-  增加頁
-  導入圖片, PPT 等
-  導出檔案



相當於 Morgan 白板螢幕畫面上方的工具列功能按鍵

1.3 Myinking i 筆工具 BAR – PPT 簡報操作快鍵

PPT


-  打開簡報檔案(需先開啟 powerpoint 程式)
-  關閉 PPT 放映模式
-  (放映模式下) 紅筆
-  (放映模式下) 雷射光筆 ※適用於 PowerPoint 2016 以上版本
-  (放映模式下) 橡皮擦
-  前一頁
-  後一頁

1.4 Myinking i 筆工具 BAR – Win10 電腦軟體及操作快捷

| WIN10 | | | |
|---|---------------------|---|--------|
|  | 打開 Word 程式 |  | 關閉視窗 |
|  | 打開 Excel 程式 |  | 最大化視窗 |
|  | 打開 PowerPoint 程式 |  | 最小化視窗 |
|  | 打開 One Note 程式 |  | 滾輪上滑 |
|  | 打開微軟白板 (Win 10 軟體) |  | 滾輪下滑 |
|  | 打開 Skype 程式 |  | 打開虛擬鍵盤 |
|  | 打開 Windows Teams 程式 |  | 音量 - |
|  | 打開 Google Meet 程式 |  | 音量 + |
|  | 打開 WebEx 程式 | | |
|  | 打開 Zoom 程式 | | |

重要提醒： Myinking tab A5 僅提供智能快捷功能並不擁有上述任何軟體程序。各軟體程式版權及商標均屬於其所屬開發者擁有。使用 i 筆工具 BAR 智能熱鍵前，請先確認已從各自軟體的開發者網站下載並安裝於電腦。

1.5 數位手寫筆

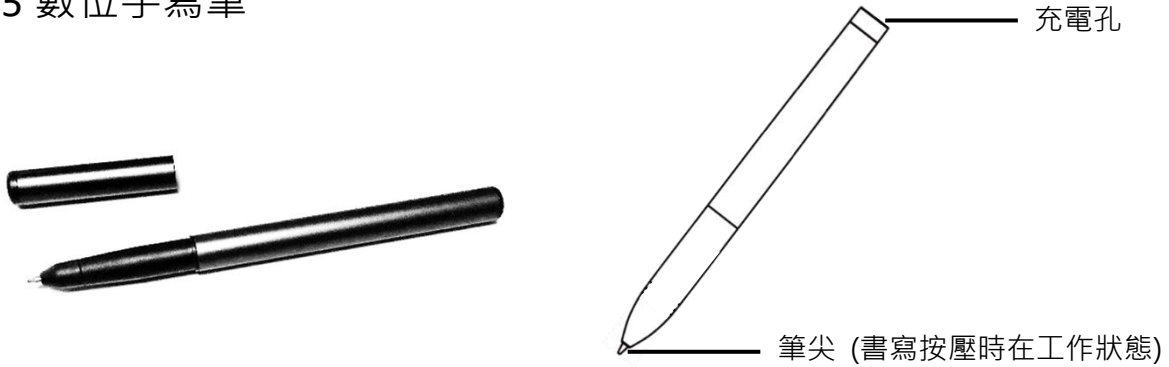


- ◆ 請打開筆蓋，書寫壓按筆尖，手寫筆自動啟動進入工作狀態
- ◆ 不使用時 筆尖靜置不使用時間約 3 分鐘左右自動休眠關機
- ◆ 手寫筆工作狀態：藍燈指示
- ◆ 手寫筆低電壓時：紅燈指示 (低電壓建議充電)
- ◆ 手寫筆不使用時 請勿壓按手寫筆(筆尖)，以便手寫筆進入休眠省電模式。

◇ 手寫筆的筆芯更換


[1] 如手寫筆的筆芯已磨損無法使用時，請抽取筆芯更換。

[2] 請勿經常插拔筆芯，避免不當插拔筆芯造成手寫筆書寫出問題。

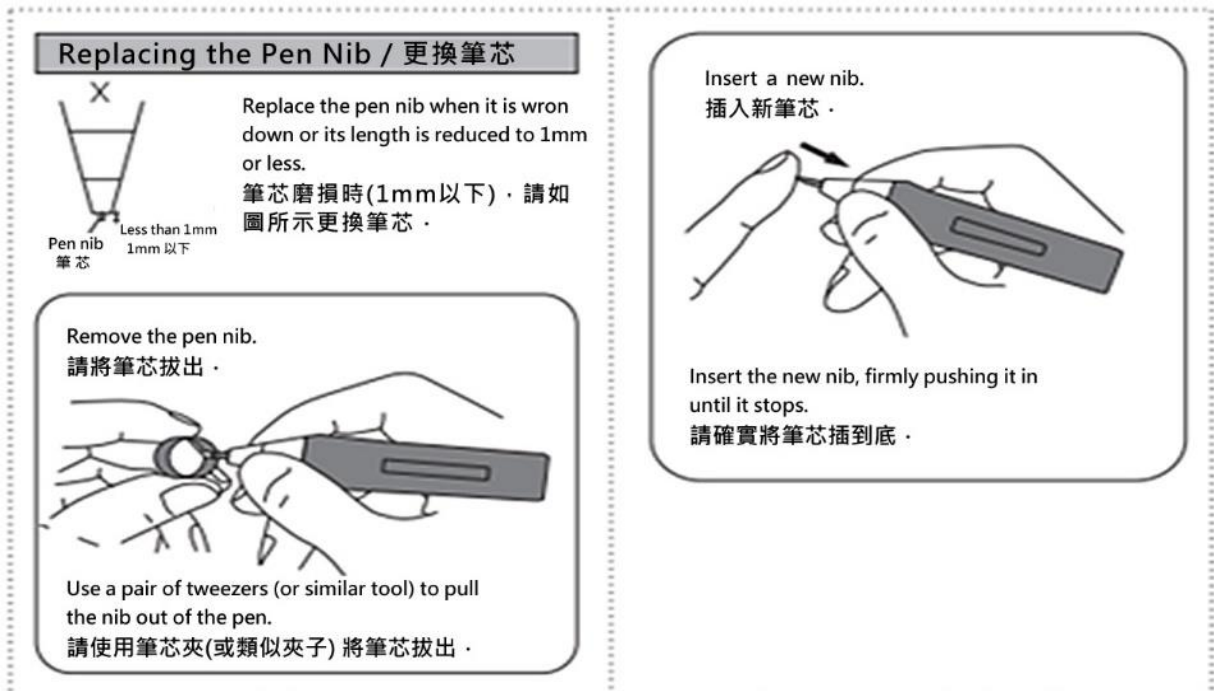

✧ 手寫筆充電


1. 當手寫筆低電壓紅色指示燈亮起時，建議充電。
2. 請使用 Micro USB Cable 進行充電。可將 Micro USB 線插頭一頭插在手寫筆末端，另一頭插到電腦 USB 連接後充電，充電時手寫筆末端會有紅燈亮起。
3. 連接 USB 電源後，手寫筆 MicroUSB 充電座旁邊的紅燈亮起，開始充電。
4. 充滿電時間約 1.5 小時，手寫筆滿電可連續工作使用時間約 12 小時左右在不使用靜置時狀態下約 3 分鐘進入休眠狀態。

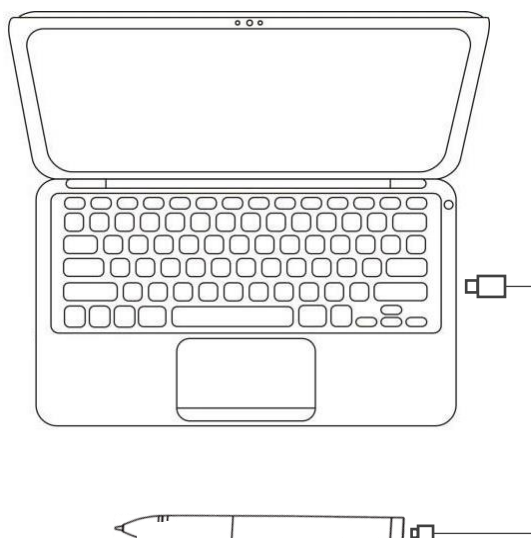

手寫筆盒其他配件




筆芯更換夾-



備用筆芯 x 3

1.6 其他配件

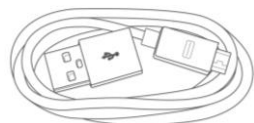


Micro USB 傳輸線



USB OTG 轉接頭
- Type C



USB OTG 轉接頭
- Micro USB

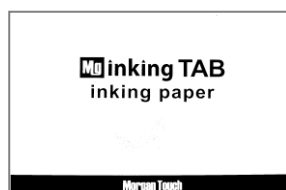


Myinking Paper 書寫紙

(Inking Tab 搭配 myinking 數位圓珠筆使用)

2: 連接與軟體安裝

2.1 USB 連接

將 Micro USB 連接線的一頭 (Micro USB 接頭) 連接到 Myinking tab 設備，另一頭連接到您電腦的 USB 插座 (請參考圖示).

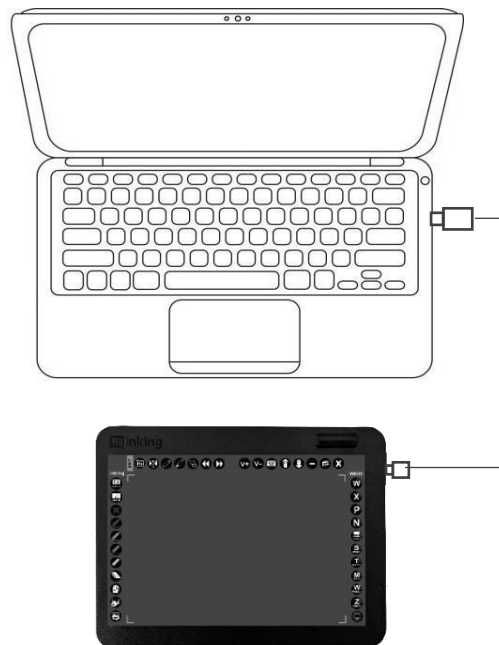

2.2 安裝驅動軟體


1. 請安裝隨機所附的隨身碟內的驅動軟體 “TouchSetup_WhiteBoard” .

隨機附上驅動軟體版本資料或是可以直接從網站下載最新版本，



下載網址：www.myinking.com/a5

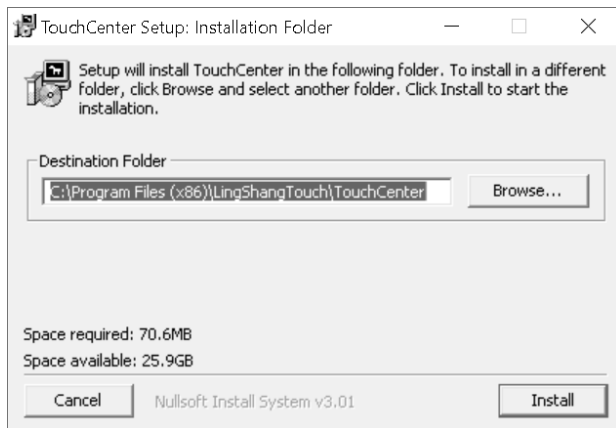


2. 請點擊軟體驅動 Touch Setup 安裝程式進行驅動軟體的安裝，將啟動程式安裝並進入安裝畫面。




安裝完畢後請重新啟動電腦，再開始使用。

3. 成功安裝後，Touch Center 圖標將在桌面工具列右下方。當沒有連接 Myinking tab 主機時，圖標會是黑色 。當連接 Myinking tab 主機時，圖標將顯示白色  表示白板連接正常。

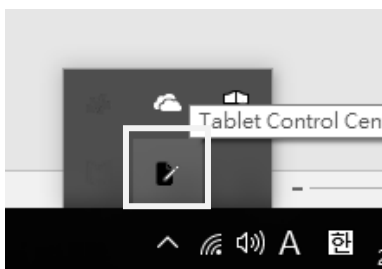

沒有連接主機硬體

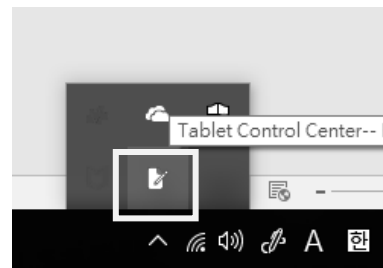


有連接主機硬體



3: 如何使用 Myinking tab

3.1 當連接硬體辨識成功後，就可以開始使用 Myinking tab，您可以用手寫筆尖點選右邊按鍵功能快速開啟您想使用的應用程式**，如點選左邊 Myinking Smartboard 智慧白板軟體進行書寫，點選左上方功能是 PPT 簡報控制器，或是右上方的系統功能按鍵。

中間書寫繪圖區讓您可使用手寫筆進行墨跡書寫，電腦手繪，製圖設計等功能。

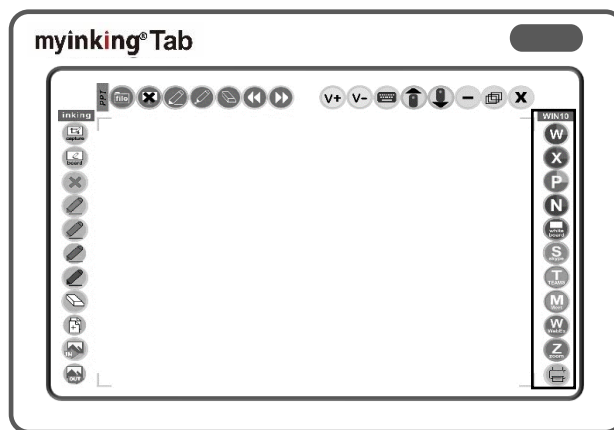**請注意: 您電腦需先安裝好 Windows 系統下的相關應用軟體，才能一鍵開啟軟體。




3.2: 左邊按鍵是隨機附帶 Myinking Smartboard 的智慧白板應用軟體功能，當您點選 []時，會進行全螢幕截圖並且在截圖畫面上直接書寫, 更換筆的顏色或是儲存檔案；當您點選[X]時會關閉全螢幕截圖畫面，返回桌面。 當您點選 []時，會進行白板書寫，底色預設為白色，您可以更換底色或手寫筆顏色等進行討論；當您點選[X]時會關閉 myinking 智慧白板畫面。




基本操作

◇ 使用手寫筆


1. 用手寫筆筆尖點選周邊按鍵時，將開啟對應的功能或應用軟體。

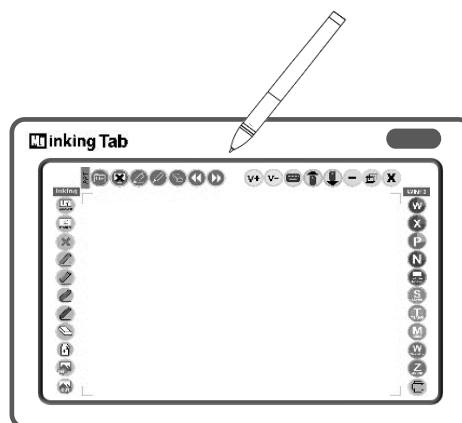


2. 在中間螢幕書寫區時，開啟具有墨跡功能或是繪圖功能的應用軟體時，可進行數位書寫/電腦繪圖的手寫筆功能。手寫筆 2mm 懸空會有懸空預覽的功能，筆尖點選螢幕時可進行移動。

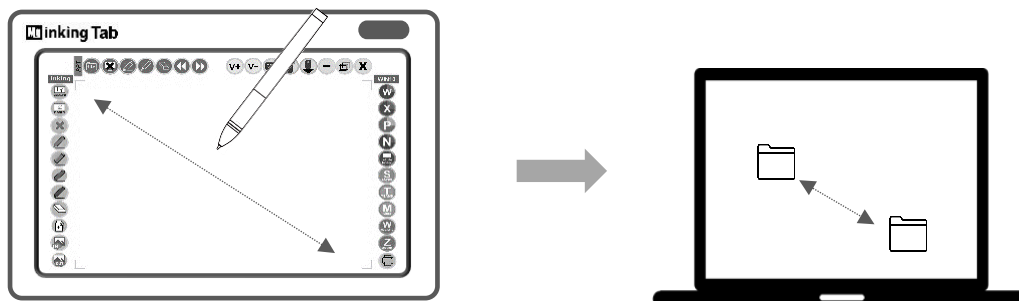

3. 在書寫區時，當筆尖按點可開啟檔案

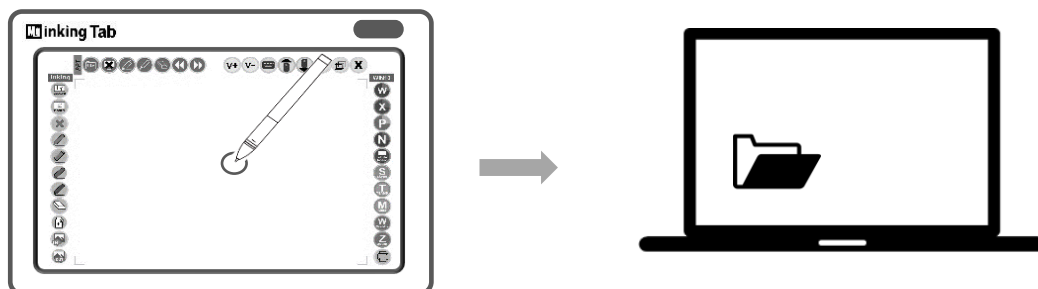

4. 在書寫區，手寫筆筆尖長按時會出現電腦工具列。

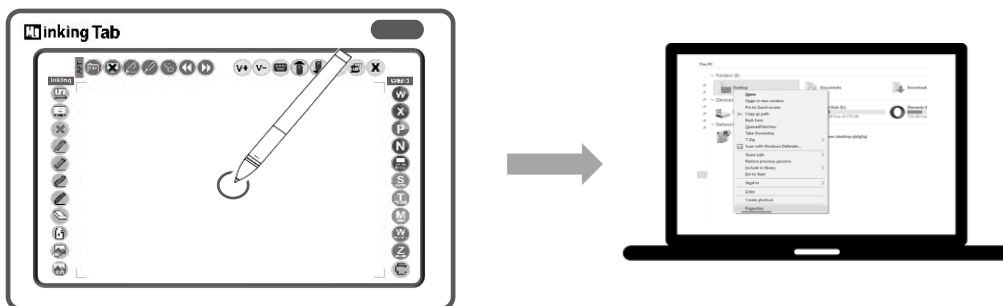

4: 參考規格

Technology Electromagnetic Resonance

| | |
|-----------------------------|--|
| <i>Resolution</i> | < 0.01mm (4096 LPI) |
| <i>Pressure Resolution</i> | 4096 levels @ full scale |
| <i>Coordinate Accuracy</i> | ±0.5mm (Center Area) ±1.0mm (Edge Area) |
| <i>Coordinate Deviation</i> | When Tilting Pen ±1.0mm (tilted ±45°from vertical) (see Note) |
| <i>Detectable Height</i> | 5mm above the surface |
| <i>Position Report Rate</i> | ≥260 pps |
| <i>Digital pen</i> | EMR digitizer pen with cap |
| <i>Active Area</i> | 136 x 217 mm |
| <i>Interface</i> | USB interface (micro USB) |
| <i>Power</i> | Power by USB 5V |
| <i>Operation System</i> | Windows 7, Windows 10 and above Support USB OTG for Android 6.0 and above |
| <i>Morgan Inking</i> | Myinking Smartboard Software |
| <i>Windows software</i> | <ul style="list-style-type: none"> ● Supports Windows Inking and Office Inking ● Supports digital Signature ● Supports Wintab standard for artwork design, such as Photoshop, CorlDraw, Illustrator, SAI..... ● Hotkey functions support Office 2013, Office 2016 and Office 2019, Office 365 and above. |

Above spec are for reference only. Please check the product detail or coordinate with your local supplier for more product information or service.

附頁：面板功能說明

The diagram illustrates the 'myinking Tab' software interface. At the top, there is a 'WIN10' taskbar with icons for opening Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Whiteboard, Skype, Teams, Meet, WebEx, and Zoom. Below this is a row of system control buttons: '關閉視窗' (Close Window), '最大化視窗' (Maximize Window), '最小化視窗' (Restore Down Window), '滑鼠向下' (Mouse Down), '滑鼠向上' (Mouse Up), '虛擬鍵盤' (Virtual Keyboard), '音量降低' (Volume Down), '音量增加' (Volume Up), '翻頁上一頁' (Previous Page), '翻頁下一頁' (Next Page), '橡皮擦' (Eraser), '雷射筆' (Laser Pen), '紅筆' (Red Pen), '關閉放映模式' (Close Presentation Mode), '簡報檔' (Presentation File), 'Morgan全螢幕截圖書寫' (Morgan Full-Screen Screenshot Writing), 'Morgan白板書寫' (Morgan Whiteboard Writing), '關閉及返回桌面' (Close and Return to Desktop), '紅筆' (Red Pen), '綠筆' (Green Pen), '藍筆' (Blue Pen), '黑筆' (Black Pen), '橡皮擦' (Eraser), '增加頁面' (Add Page), '導入底圖/書寫檔案' (Import Background/Writing File), and '導出圖檔' (Export File). The central area is labeled 'myinking Tab' and contains a '書寫區 writing & drawing' area. To the left of this area are '簡報批註及遙控鍵' (Presentation Annotation and Remote Control Keys) and '系統功能控制鍵' (System Function Control Keys). The bottom of the interface shows 'Morgan 白板軟體 功能按鍵' (Morgan Whiteboard Software Function Keys) and '應用軟體—鍵盤由應用' (Application Software—Keyboard by Application).

Notes:

- (1) 推薦使用系統 Windows 10, Office 2013 以上
- (2) 電腦需已安裝面板所列之應用軟體功能，才能支持快速啟動
- (3) 上述應用軟體及功能均為其設計公司擁有，按鍵為連結該應用軟體。
- (4) 系統軟體功能因各系統不同版本可能不同，如雷射光筆是適用於 PowerPoint 2016 以上版本